


Freisprecheinrichtungs-Interface für Fahrzeuge mit Nachrüstradio
hands free kit IF

Für VAG Fahrzeuge mit originaler Freisprecheinrichtung
 for VAG vehicles with original hands free kit

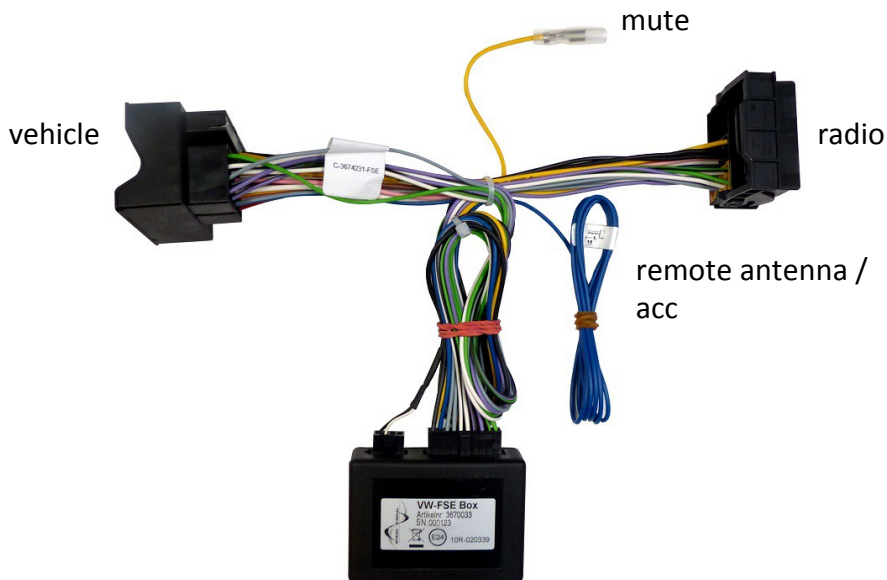

Verstärker justieren / adjust the amplifier



Einstellen

Nachdem die Verkabelung fertig gestellt ist, müssen noch die Sensitivität und die Lautstärke der Box eingestellt werden. Dazu erst das Poti für Sens ganz nach links und das Poti für Vol in die Mitte drehen.
 Ein Testtelefonat über die verbaute FSE führen. Nun das Poti für die Sensitivität langsam nach rechts drehen, bis die Box das NF-Signal erkennt, verstärkt und auf die Frontlautsprecher legt.
 Nun die Lautstärke des ausgegebenen Signals einstellen. Dazu das Poti langsam nach rechts bzw. links drehen, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.
 Die rote LED beginnt zu leuchten, wenn das eingehende NF-Signal zu stark ist. In diesem Fall kann die Stärke dieses Signals evtl. im Telefon- oder Telematiksteuergerät des Fahrzeugs angepasst werden. Dies ist evtl. auch bei zu niedrigem Wert möglich.

Adjustment

After installation, you have to adjust the sensitivity and volume of the box. (You need a screwdriver to perform.)
 Turn the sensitivity to the left (minimum) and set the adjustment for volume into middle position.
 Please start a test call now, while using the cars „blue&me“ system and hold-on. Turn up the sensitivity slowly to the right until the NF-signal is accepted, amplified and transferred to the front speaker.
 Now, turn the adjustment for volume to the right or to the left to set the preferred volume level.
 In case the incoming NF-signal level is too high, the red LED is flashing. Turn down the signal level in your phone- or telematic control box. This can also be done, if the signal was to weak.