

# Einbau- und Bedienungsanleitung

Klappschlüssel Kit  
für Chrysler 300 C



# Allgemeines

Der Einbau darf nur von entsprechend ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden.

Bitte lesen Sie die Anleitung vorab genau durch!



## Einbauanleitung Klappschlüssel-Kit Chrysler 300 C

Lösen Sie vorsichtig den linken Verkleidungsstreifen; dieser ist geklippt!

Dazu verwenden Sie am besten einen kleinen Kunststoffkeil.



Den Kunststoffring des Zündschlosses nach vorne raushebeln.

Dazu verwenden Sie am besten einen kleinen Kunststoffkeil.

## Einbauanleitung Klappschlüssel-Kit Chrysler 300 C

Die Verkleidung unter dem Kombiinstrument vorsichtig loshebeln;

diese ist nur mit Klipsen befestigt.



Die Verkleidung unterhalb des Lenkrades entfernen (diese ist geschraubt und geklippt).



Eine Schraube ist links, die anderen sind unterhalb der Verkleidung.

Je nach Modell können an der Verkleidung noch Schalter (Heckklappe und Handbremse ) angebracht sein.

## Einbauanleitung Klappschlüssel-Kit Chrysler 300 C

Die gelöste Lenkradhöhenverkleidung möglichst nahe zum Lenkrad schieben.

Anschließend die Schrauben vom Kombiinstrument entfernen. (zwei Schrauben, jeweils unten rechts und links).



Entfernen Sie das Kombiinstrument.

Je Ausstattung sind bis zu drei Stecker am Instrument.

## Einbauanleitung Klappschlüssel-Kit Chrysler 300 C

Nachdem das Kombiinstrument ausgebaut ist, muss jetzt noch die Radioverkleidung ausgebaut werden. Vorsicht: Die Verkleidung kann schnell brechen!!

Die Verkleidung mit einem Kunststoffkeil aushebeln.

Erst die oberen Steckerverbindungen (Warnblinkanlage Uhr, ASR) entfernen, dann die unteren (Klimaanlage).



Die aktuelle Version der Steuerbox umfasst zwei Module, welche hinter dem Kombiinstrument angeschlossen werden.

Dabei wird die Anlage mit nur 4 Kabel zum Fahrzeug verbunden. Rot wird auf Dauerplus, Schwarz wird auf Masse geklemmt; braun und orange sind für den Datenbus.

## Einbauanleitung Klappschlüssel-Kit Chrysler 300 C

Die Steuerboxen werden zwischen den beiden Lüftungsröhren in der Mittelkonsole mittels Kabelbinder an dem Metallhalter befestigt.

Die Antenne auf der Lüftungsdüse der Fahrerseite befestigen.




So erreicht man einen guten Empfang!

Die Boxen lassen sich am besten durch die Öffnung hinter d. Kombiinstrument einsetzen.



## Einbauanleitung Klappschlüssel-Kit Chrysler 300 C

Nachdem die Box eingebaut wurde, werden die Kabel gezogen. Alle Verbindungen wurden gelötet. Dauerplus wird vom weißen Stecker entnommen, der über dem Kombiinstrument liegt. Gegenüber liegt der graue Stecker.

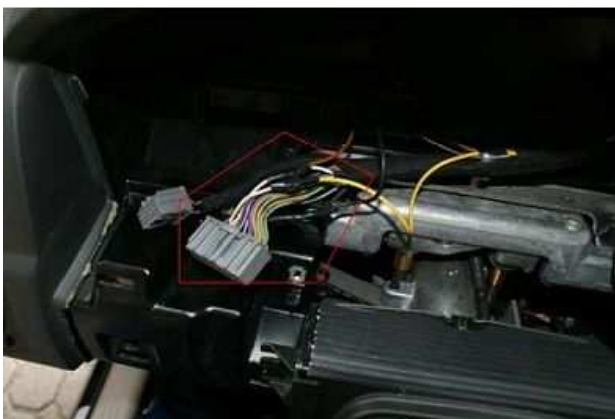

Achtung: Es gibt zwei graue Stecker – wir verwenden den großen!!

Dort wird Masse und der Datenbus angeschlossen.

**Wichtig:**  
**Batterie vor Beginn der Arbeiten abklemmen !!**



## Einbauanleitung Klappschlüssel-Kit Chrysler 300 C

Die Kabelfarbe der Kombiinstrumentenstecker können je nach Baujahr und Modell unterschiedlich sein!!

### **Weißer Stecker:**

(Dauerplus) Rot/Weißes Kabel – auf rotes Kabel der Steuerbox

### **Grauer Stecker:**

(Datenbus) Weiß/Oranges Kabel – auf gelbes Kabel der Steuerbox

(Datenbus) Weißes Kabel – auf braunes Kabel der Steuerbox

(Masse) Schwarzes Kabel – auf schwarzes Kabel der Steuerbox

Die Kabel dürfen nicht unterbrochen werden!!

Die Flachsicherung darf nur durch eine Sicherung mit gleichem Wert (2 A) ersetzt werden.

Nach Anschluss der Kabel, Rückmontage aller Anbauteile und Herstellung der Spannungsversorgung ist die Anlage bereit zum Anlernen der Funkschlüssel:

**fertig und mit Diagnosegeräten voll funktionsfähig. (?)**

**Anlernen der Schlüssel, Einstellen mit/ohne  
Komfortschliessen, Einsetzen der Transponder (!?!)**



# Bedienungsanleitung für Klappschlüssel Chrysler 300 C

- Öffnen des Fahrzeuges mit Taste „öffnen“
- Verschliessen des Fahrzeuges mit Taste „schliessen“
- Entriegeln des Kofferraumdeckels/Heckklappe mit längerem Druck auf Taste „Kofferraum öffnen“
- Komfortschliessen: Wenn diese Funktion an der Steuerbox eingestellt wurde, schliessen sich alle Fenster selbsttätig bei verschliessen des Fahrzeuges.