

Lenkradfernbedienung

3454796

Honda Accord Premium Audio System
nur für Pioneer Autoradios

speedsignal GmbH
Carl-von-Ossietzky-Straße 9
D-83043 Bad Aibling
Tel: +498061 / 495180
Fax: +498061 / 4951810
info@speedsignal.de
www.speedsignal.de





Honda Accord Premium Audio System

4x

Tools / Werkzeug



Screwdriver
Schraubendreher

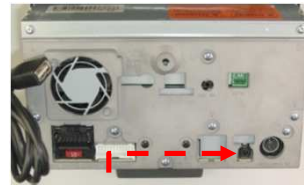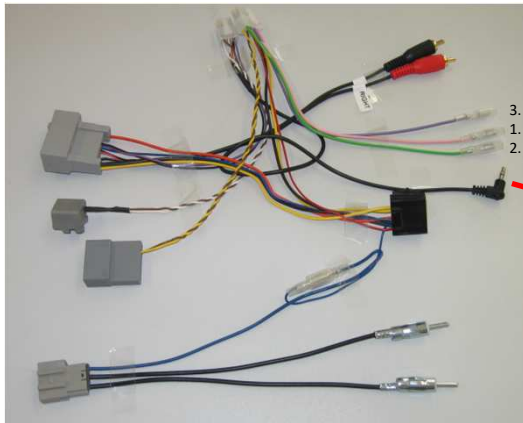

1. Pink Wire – Speed Pulse
2. Green/White Wire - Park Brake
3. Purple/White Wire - Reverse



A1 = Not connected

Non relié

A2 = Not connected

Non relié

A3 = Not connected

Non relié

A4 = +12 Volt

+12 Volt

A5 = Antenna Remote

Extérieur d'antenne

A6 = Illumination



Illumination

A7 = Ignition

Ignition

A8 = Ground

Après contact/Masse/Maron

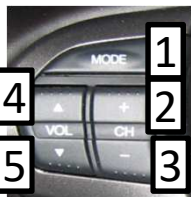

Verstärker einstellen:

- Taste MODE taste [1] länger als 5 Sekunden drücken (Quittierungston 1x)
- Einstellen der Quelle am Radio (Radio, CD, USB,...)
- Einstellen Fader und Volume wie Tabelle (Mittelstellung Quittierungston 3x, Endanschlag Quittierungston 2x)
- Einstellungen speichern und Verstärker-Menü verlassen durch Drücken der Taste MODE [1] Quittierungston 1x)

Amplifier setup:

- push and hold MODE [1] button for 5 seconds (entering / leaving = 1 beep)
- Select source at the radio (tuner, CD,USB,...)
- Adjust volume and fader (Middle set = 3 beep, maximum / minimum = 2 beep)
- store and leave amplifier setup with push and hold MODE [1] button for 5 seconds

E1 10R - 044329

Subject to change in terms of construction, equipment and color, and may obtain errors. The information and illustrations are non-binding. Die Beschreibung kann von der tatsächlichen Ausstattung abweichen. Änderungen in der Ausstattung und Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Daten und Abbildungen unverbindlich.

Sous réserve de modification de la construction, de l'équipement, de la couleur et sous réserve d'erreurs. Les indications et les illustrations sont sans engagement.

Wijziging met betrekking tot constructie, uitvoering en kleur evenals vergissingen voorbehouden. Gegevens en afbeeldingen niet bindend.

Nr	normal mode	amplifier mode
1	Source / Quellenwahl	> 5sec. Start/stop amplifier mode
2	Skip +	fader front +
3	Skip -	fader rear +
4	Volume +	amplifier volume +
5	Volume -	amplifier volume -

Disclaimer

Bitte beachten Sie generell beim Einbau von elektronischen Baugruppen in Fahrzeugen die Einbaurichtlinien und Garantiebestimmungen des Fahrzeugherstellers. Sie müssen auf jeden Fall den Auftraggeber (Fahrzeughalter) auf den Einbau eines Interfaces aufmerksam machen und über die Risiken aufklären. Es empfiehlt sich mit dem Fahrzeughersteller oder einer seiner Vertragswerkstätten Kontakt aufzunehmen, um Risiken auszuschließen.